AC408-02
rádiós csoportvezérlő

Felszerelési útmutató

Paraméterek:
Működési hőmérséklet tartomány: -20...+65°C
Tápfeszültség: 230Vac 50Hz
Teljesítmény: 2W
Kapcsolható teljesítmény: 4x500W
Kimenetek száma: 4
Távirányítás: ..... szabványos A-OK távirányítóval

Felszerelés:
Határozza meg a készülék helyét. Fektetve vagy állítva falra is szerelhető, zárt helyen legalább a plafontól 20cm-re helyezze el.
Csavarozza ki a doboz alján lévő két csavart, majd tolja felfelé a doboz tetejét. Amint megnyílt, vegye le a tetőt. Jelölje át a furatok helyét, majd készítsen megfelelő furatokat, és szerelje fel az eszközt. A nyomtatott áramköri lapot a szerelés idejére távolítsa el a dobozból!

Bekötés:

Minden elektromos bekötést feszültségmentes állapotban végezzen!

Feliratok:

AC IN	betáplálás: L-fázis, N-nulla, Védőföldelés
Motor1	L- balra fázis, R-jobbra fázis, Védőföld, N-közös pont
Motor2	L- balra fázis, R-jobbra fázis, Védőföld, N-közös pont
Motor3	L- balra fázis, R-jobbra fázis, Védőföld, N-közös pont
Motor4	L- balra fázis, R-jobbra fázis, Védőföld, N-közös pont

Motor Manual Swich: Kézi vezérlés
UP-Fel
DOWN-Le
STOP-megállít
Earth- nyomógombok közös pontja

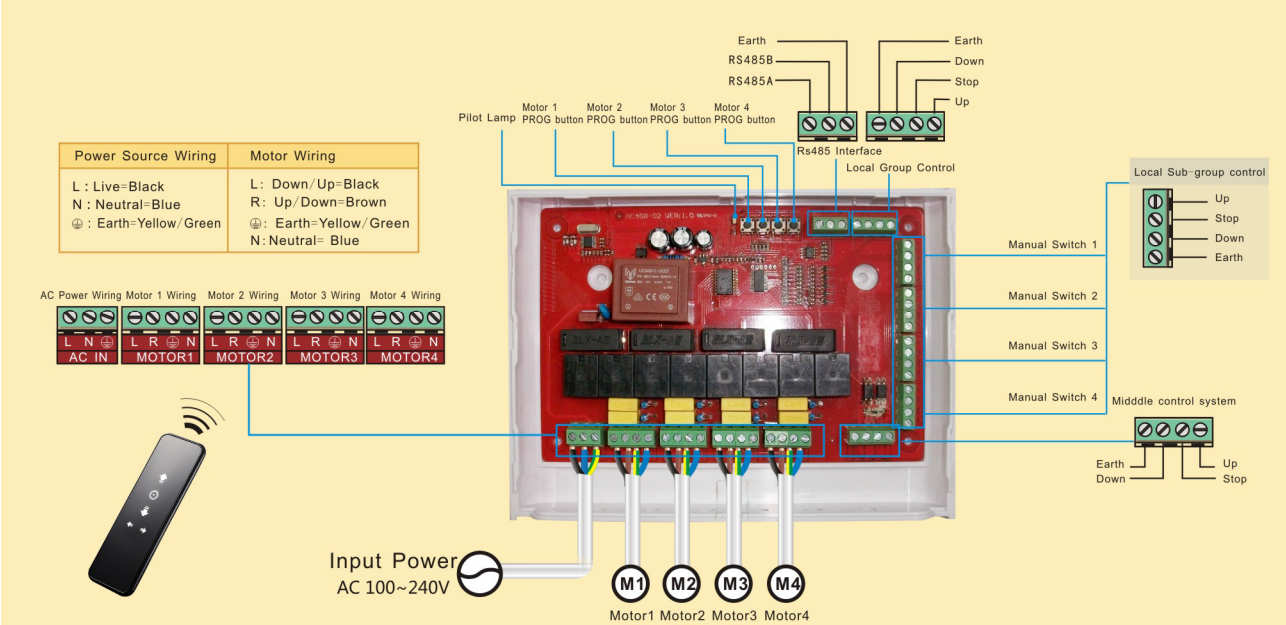

Beállítás:
Csatornák tanítása:

A rádiócsatornák egyesével taníthatók, egy rádiócsatornára akár több kimenet is rátanítható.
Válassza ki a távirányító csatornáját, ha a távirányító több csatornás. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő nyomtatott áramköri lapján a kiválasztott csatorna tanul gombját addig, míg a tanul LED nem világít, ez után a távirányító FEL gombját nyomja meg, ezzel hozzátanította a távirányítót. A többi csatornával is ugyanígy járjon el.

Központi vezérlés bekötése: Motor Central
Amennyiben több négy csatornás eszközt párhuzamosít, használja a Middle bemeneteket.

Helyi központi kapcsolóval történő vezérlés esetén használja a Motor Local bemeneteket