

MV-35E10

Elektromos csőmotor

*Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!*



A motor összeszerelése:

1, Szerelje össze a motort. A vékonyabb végállás gyűrűt húzza a motor tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a hajtó adaptert a motor tengelyére, és rögzítse azt a zégergyűrűvel.

2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű pereméig. A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a végállás gyűrűt is.


A távirányító feltanítása:

A motornak 20db távirányító tanítható fel. A motor végállásának beállításához szükség van egy távirányítóra, mely rá lett tanítva.

- Próbakábel segítségével helyezze tápfeszültség alá a motort. A tápfeszültség ráadása után nyomja meg a motor végén lévő gombot egyszer.
- Rövid időn belül nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító „FEL” és „LE” gombját 3mp-ig. A vevő 6-szor ad szaggatott jelzést, ezzel megtanulta az első adót.


VAGY

- Ha már beépítette a motort és nem fér hozzá a gombhoz, akkor kapcsolja le a tápfeszültséget, majd kapcsolja vissza és 10mp-en belül nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távirányító „FEL” és „LE” gombját legalább 3mp-ig. A vevő 6-szor ad szaggatott jelzést, ezzel megtanulta az első adót.

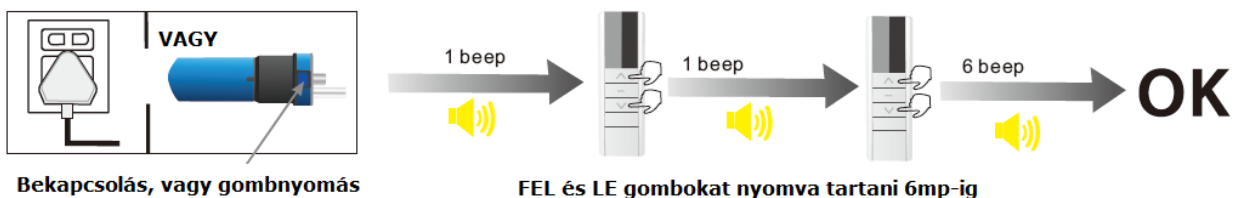

A motor irányának beállítása:


Figyelem! Ha a végállások be vannak állítva, akkor már nem tudja a motor forgásirányát megváltoztatni törölje a motort.

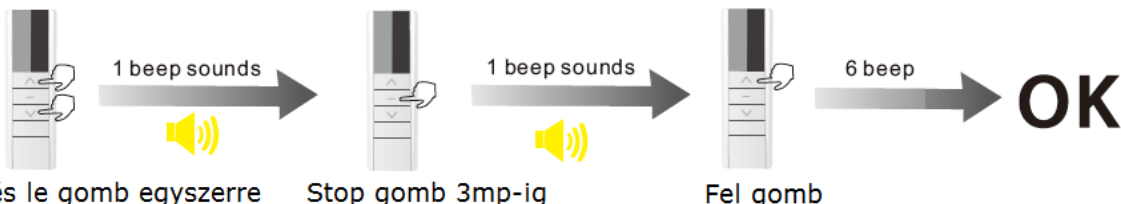

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad. Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.

Nyomja meg az adó „FEL” gombját egyszerre, a vevő hat sípszót ad. Ezzel megfordul a motor forgásiránya.

Léptetés funkció bekapcsolása:

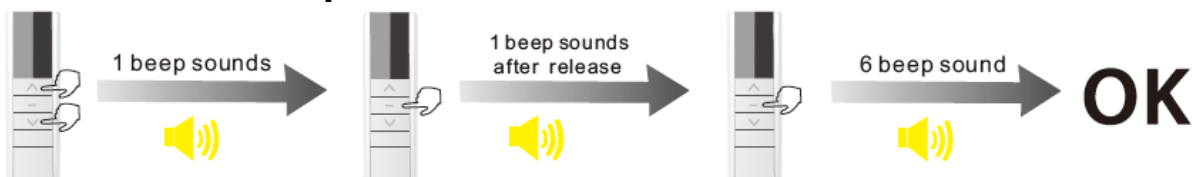

Egyszerre a FEL és LE


Stop gombot 3mp-ig nyomva tartani

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad. Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.

Nyomja meg ugyanezen távirányító „STOP” gombját, a vevő hat sípszót ad.

A motort léptetni lehet, ha legalább 2mp-ig nyomva van a gomb, csak ez után kerül öntartásba a motor.

További adók hozzáadása:

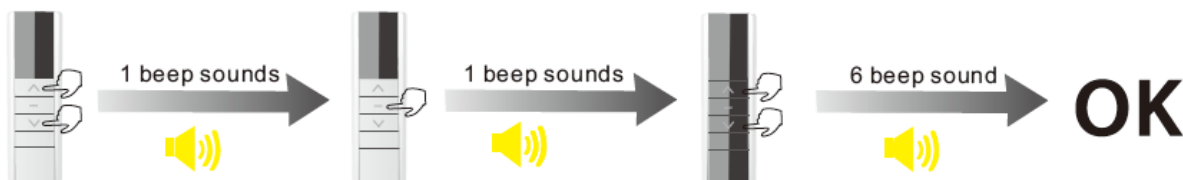

Fel és Le irány egyszerre

Stop 3 mp-ig

Új távirányító fel és le irány egyszerre

Nyomja le a már működő adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.


Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.

Nyomja meg az **új távirányító** „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő hat sípszót ad.

Ezzel megtanulta a hozzárendelt adót.

A motor alaphelyzetbe hozása, törlése, távirányítóval, vagy a motoron lévő gombbal:

! Figyelem! Ha ezt választja a végállások és a távirányítók adatai el fognak veszni.

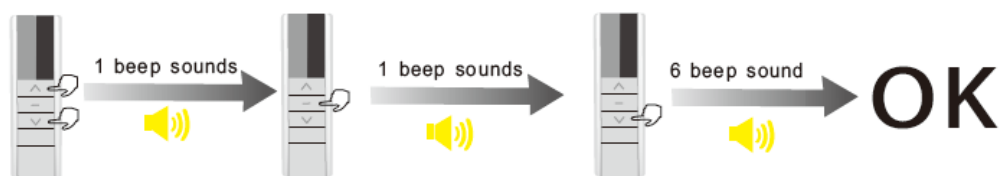


Fel és Le gombok egyszerre Stop gomb 3m-ig nyomva Le irány

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad. Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.


Nyomja meg ugyanezen távirányító „LE” irányát, a vevő hat sípszót ad.

A motor végállás nélkül fut.

VAGY nyomja meg a motoron lévő gombot, ha a motor már be van kötve. Ekkor egy új távirányító feltanításával lehet újra a motort feltanítani (végállások, irány egyéb).

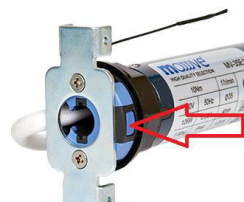

A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy a feltolás gátlók egy vonalba essenek.

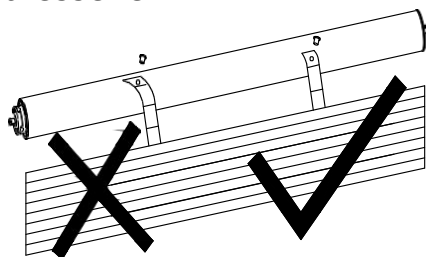


Végállások beállítása:

Belépés programozásba:

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad. Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot legalább **6mp-ig**, a vevő 1 majd **2 sípszót ad**. Nyomja meg ugyanezen távirányító „FEL” irányát, a vevő **hat sípszót ad**.

Ha nem változtat, akkor ebből az üzemmódból a motor 30mp után kilép.

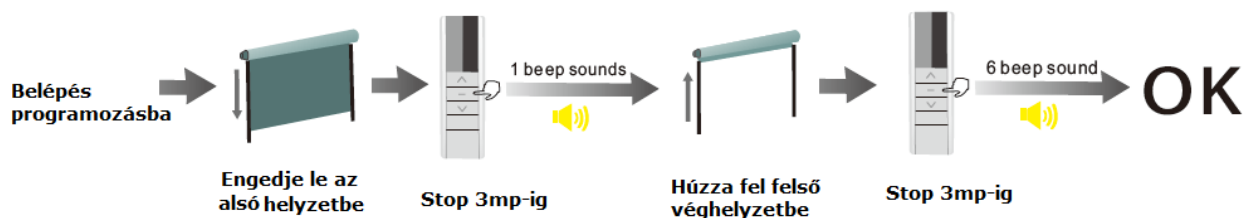

Engedje le a redőnyt az alsó végállásig.

Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 1 sípszót ad.


Húzza fel a redőnyt a felső véghelyzetbe.

Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot 3mp-ig, a vevő 6 sípszót ad.

Ezzel beállította motor végállásait.

Köztes pont beállítása:

A redőnymotor két köztes pont megtanulása képes:

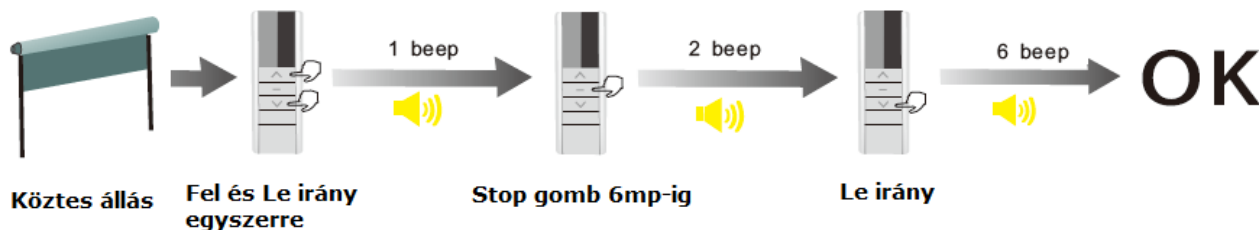

Állítsa a motort a köztes állásba, majd:

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.

Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot **6mp-ig**, a vevő **2 sípszót**. ad, majd nyomja meg ugyanezen távirányító „LE” irányát, a vevő hat sípszót ad.

A köztes pontra állítást a „STOP” gomb hosszú (3s) nyomva tartásával éri el.

Nyomja le és tartsa lenyomva az adón a „STOP” gombot **3mp-ig**.

A redőny a köztes állásba áll.

Köztes pont törlése:

Nyomja le az adó „FEL” és „LE” irányát egyszerre, a vevő 1 sípszót ad.

Nyomja le és tartsa lenyomva ugyanezen adón a „STOP” gombot **6mp-ig**, a vevő 2 sípszót ad.

Nyomja meg ugyanezen távirányító „LE” irányát, a vevő hat sípszót ad.

Külső fal kapcsoló kiépítése:

A redőnykapcsoló funkciói:

Megnyomás egy pillanatra:

A motor elindul az adott irányba, megnyomás még egyszer: a motor megáll

Megnyomás és nyomva tartás:

A motor addig működik, amíg a gomb nyomva van, elengedéskor megáll.

Elektromos bekötés:

Vezeték színek:


barna fázis

kék nulla

zöld/sárga védőföld

szürke irány

fekete..... irány

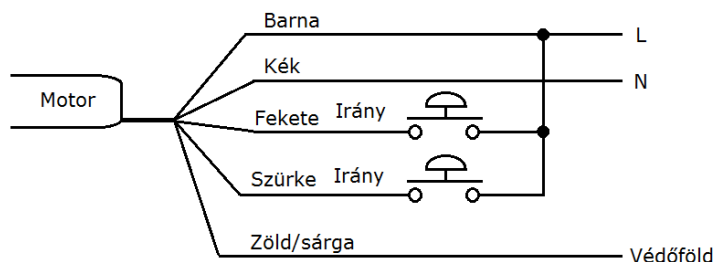

Figyelem! A sok próbálkozás miatt a motor gyorsan bemelegszik, ha nem mozdul semerre, a motort hagyja legalább fél órán át pihenni.



Figyelem!


Legyen körültekintő!

Ne vizezze össze a motort!

Ne Fúrjon bele!

Ne ütögesse, ne ejtse le!

Az elektromos bekötést
feszültségmentes állapotban
végezze!

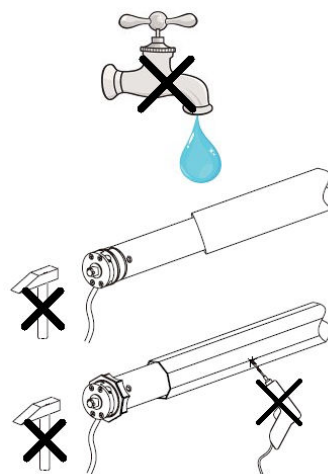

Elektromos Paraméterek:

Tápfeszültség: 230Vac 50Hz

Működtetési idő: 4perc

Teljesítmény: 126W

Védelem: IP44

Fordulat, nyomaték: 17r/min-10Nm

Rádióvevő 433,92Mhz, 20 kód

Végállás fordulat: 39

Beépítési paraméter: 35x510mm