

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Video Kaputelefon és Csengő

Gyors Útmutató

Figyelem

- * Ha bármilyen kétség vagy vitatható információ merülne fel az utasítással kapcsolatban, akkor hívja cégünket a pontosítás érdekében.
- * Kérjük, minden esetben olvassa el az elektronikus felhasználói kézikönyvet. Köszönjük.


1 Biztonsági Előírások

- ✗ Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasítást, és tartsa meg későbbi felhasználás céljából.
- ✗ Kérjük, hogy a készülék telepítéséhez forduljon szakemberhez. Ne használja a készüléket a megadott hőmérséklettelől, páratartalomtól és áramforrástól eltérő tartományban.
- ✗ Biztonságosan rögzítse a készüléket függőleges felületre (tömör fal/ajtó).
- ✗ Telepítse az eszközt távol hőforrásoktól, pl. radiátor, hőtároló, kályha.
- ✗ A készülék telepítése elektronikus eszközök pl. erősítők, televíziók közelébe megengedett mindaddig, amíg az eszközt körülvevő levegő nem haladja meg az előírt hőmérsékletet.
- ✗ Kezelje a készüléket igénnyel. Ne üsse meg vagy rázza, az károsíthatja.
- ✗ A kameraegységet időjárásálló házzal kell felszerelni, ha a választott pozíciót közvetlen napfény, hó, eső éri.
- ✗ Ne használjon erős vagy maró hatású tisztítószeret a készülék tisztítása során.
- ✗ Ne terhelje túl az aljzatokat és a hosszabbítót, mert az tüveszélyt vagy áramütést is okozhat.
- ✗ A termékhez járó szoftver forgalmazása, másolása és visszafejtése szigorúan tilos.

2 A Video Kaputelefon és Csengő Leírása


2.1 A Video Kaputelefon és a Csengő felszerelése

A. A kültéri IP kamera felszerelése

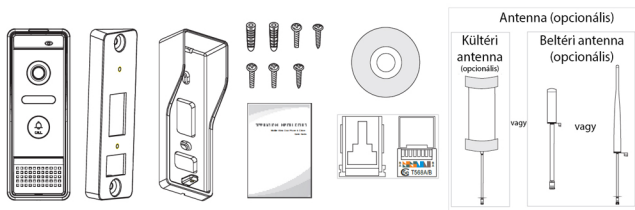

Kültéri kamera	1 db
Műanyag tipli	2 db
Telepítő csavarok	1 db
Rögzítő csavarok	2 db
Esővédő keret	1 db
Fix szögő falí tartó	2 db
Telepítői CD (teljes angol leírással és Android szoftverrel)	1 db
Hálózati csatlakozó	1 db
Telepítői kézikönyv	1 db
Antenna (opcionális)	Beltéri antenna 1 db (6dBi vagy 3dBi)
	Kültéri antenna 1 db (10dBi)


B. A Csengő felszerelése

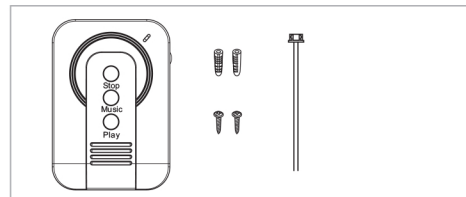

Csengő	1 db
Műanyag tipli	2 db
Telepítő csavarok	2 db
2 Pines kábel (akár 30 méteres kábellel)	1 db


2.2 Műszaki adatok

A. Az IP kamera adatai

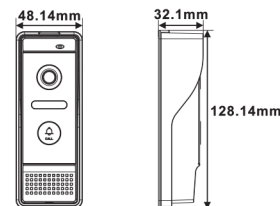

Kamera	1/4 CMOS
Látószög	60° ("R" végződésű modelleknél 110°)
Felbontás	1.0M
Éjszakai megvilágítás	Infra Ledek (60°)
Fogyasztás	400mA max.
Tápegység	12 VDC külső tápegység
Hálózati sebesség	10/100M
Működési hőmérséklet	-40~+50°C
Felszerelés	Felületi/süllyesztett szerelés

B. A Csengő adatai

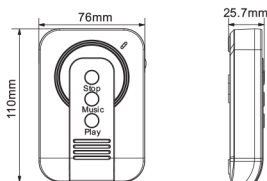


Tápegység	Beépített tápegység (AC 100~240V, 50/60Hz)
Kimeneti feszültség	DC 12V
Kimeneti áram	600mA max
Működési hőmérséklet	-40~+60°C
Felszerelés	Felületi szerelés

2.3 A Video Kaputelefon és a Csengő bekötése

A Video Kaputelefon külső tápegysége megtalálható a dobozában. A Csengőnek beépített tápegysége van.
Az eszköz hálózati kábeleit csatlakoztassa a mellékelt Hálózati Csatlakozóhoz, az ábrán látható "B" csatlakoztatás szerint.

3 Szárazkontaktus

A telefonos rendszer Alaphelyzetben Nyitott (N.O. = Normally Open) zárnyitási módszert használ. Ez azt jelenti, hogy alaphelyzetben a szárazkontaktus (B-vel jelölve) nyitva van, ezáltal a zár zárt állapotban van. Ha a zárnyitó gombot lenyomja, akkor a szárazkontaktus zárt állapotba kerül, így a zár kinyitódik.

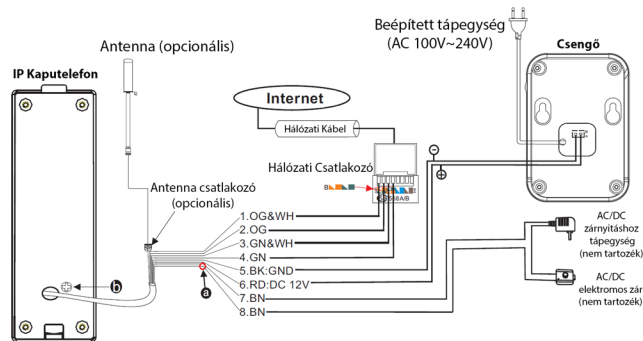

Megjegyzés: GN -- Zöld, WH -- Fehér, OG -- Narancs, RD -- Piros, BK -- Fekete, BN -- Barna


Az egységet az alábbi módon csatlakoztassuk:

1. OG&WH: A Hálózati Csatlakozó OG&WH-hoz(B);
2. OG: A Hálózati Csatlakozó OG-jéhez(B);
3. GN&WH: A Hálózati Csatlakozó GN&WH-hoz(B);
4. GN: A Hálózati Csatlakozó GN-jéhez(B);
5. BK: GND;
6. RD: DC 12V;
7. BN: A zárnyitóhoz.

Ha az eszköz hangereje túl halk, hogyan lehet azt növelni?

A készülék hátoldalán található egy szabályozó (B-vel jelölve), ami a készülék hangerejét szabályozza. Csavarhúzóval forgassa el azt, hogy növelje/csökkentse a készülék hangerejét.

2.4 A Kültéri Egység telepítési folyamata

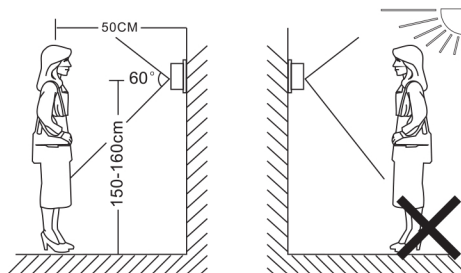




FIGYELMEZTETÉS:


- * Kerülje az erősen sugárzó eszközökhöz való közeli telepítést.
- * Karbantartását csak hozzáértő szakember segítségével tegye.
- * Kerülje az eszköz rázását és ütését, mert a belső komponensek megsérülhetnek.
- * Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy erős fénynek.
- * Ne telepítse a kamerát olyan helyre, ahol környezeti viszonyosságok érhetik, pl. közvetlen napfény, eső, magas hőmérséklet, magas páratartalom, poros terület, maró hatású kémiai anyag.
- * Próbálja meg a legkényelmesebb helyre, a felhasználó szemmagasságába telepíteni az eszközt.
- * Felszerelés előtt kapcsolja le a tápegységet az eszközről.
- * Tartsa több mint 30 centiméter távolságra az AC tápegységtől az eszközt, a külső interferencia elkerülése érdekében.
- * Ne helyezze vizes területre és mágneses tér közelébe.

A kamera felszerelésére két mód létezik: Fixszögű szerelés és Felületi szerelés

Fixszögű szerelés

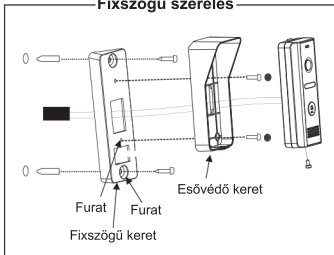


Felületi szerelés

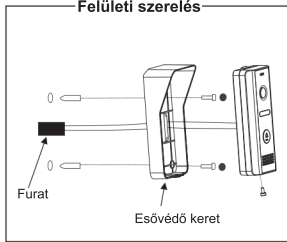


Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válassza ki a megfelelő pozíciót a kamera elhelyezésére, majd csináljon 2 furatot az esővédő kerethez illeszkedve. Helyezzen tipliket a furatokba.
Furat ● --- ● Tiplik
2. Az esővédő keretet rögzítse a telepítő csavarokkal, csavarhúzó segítségével.
Telepítő csavarok
3. Húzza keresztül a csatlakozókábelt a kábelvezető nyíláson, a készülék alján.
4. Pattintsa bele az eszközt az esővédő keretbe, és rögzítse azt a mellékelt csavarral.


A Csengőt az alábbi módon szerelheti fel.

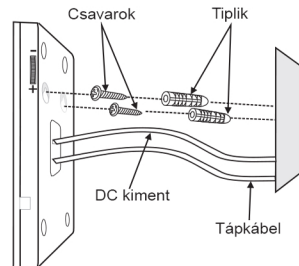

2.5 Funkciók

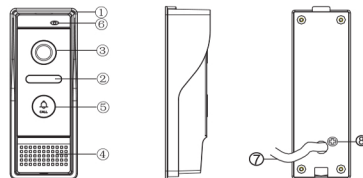

No.	Név	Funkció
1	Esővédő keret	Rögzíti és védi a kamerát esőtől és hótól
2	Infra LED	Infra fényt ad éjszakai megviláshoz
3	Kamera	Mozgókép megjelenítése
4	Hangszóró	Okostelefon hangjának továbbítása
5	Hívógomb	Vendég hívógomb
6	Mikrofon	Hangfelvétel
7	Kábelezés	Vezetékes modellekhez csatlakoztassa a Csengőt a külső kapcsolóüzemű tápegységhez, az ethernet kábelt és az ajtózárat. Vezetéknélküli modellekhez csatlakoztassa a Csengőt a külső kapcsolóüzemű tápegységhez, az ajtózárat és a külső antennát.
8	Hangerőszab.	A készülék hangerejének szabályozása

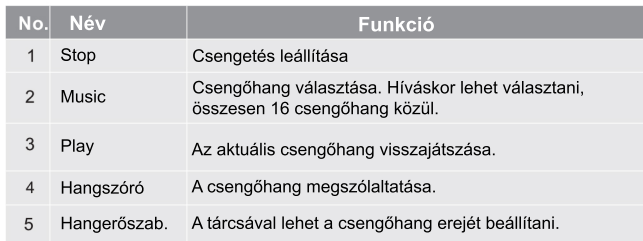

1. A Csengő csak a csengés visszajátszására és az eszköz csengőhangjának módosítására szolgál. A "Music" gomb megnyomásával tudja a felhasználó megváltoztatni a csengőhangot.

2. Az eszközt beltéren is lehet használni, amikor a kültéri egységen egy vendég jelez, és a jelzést nem tudta fogadni a felhasználó telefonja, akkor a Csenög bent jelez, így a felhasználó tudni fog a vendég érkezéséről. A Csenög csengetési ideje 10 másodperc.

A. A vezetékes kapcsolat kiépítésének lépései:

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a kültéri kamerához a 2.3-as ábra szerint.
2. Csatlakoztassa a kültéri kamera DC tápcsatlakozóját a Csengő tápcsatlakozójához.
3. A Csengő és a Kültéri kamera teljes bekapcsolását egy, a Csengőből jövő sípolás fogja jelezni.



B. A WiFi funkcióval rendelkező modell WiFi-n keresztül is tud a hálózatra csatlakozni.

1. Ha a felhasználó hálózati kábellel csatlakoztatja a kamerát a hálózathoz, a WiFi beállításokat böngészőn keresztül tudja elérni. Ennek eléréséhez a fenti ábrát vegye alapul.
2. Ha a felhasználó nem kíván vezetékes kapcsolódást, és vezeték nélküli módon szeretné az eszközt elérni, akkor ahhoz szükség van egy vezeték nélküli routerre és egy okostelefonra (iOS vagy Android).





4 Mobiltelefonos Elérés

A Kültéri Kaputelefon képes élő adást közvetíteni okostelefonra vagy tabletre, iOS vagy android rendszeren keresztül, a "MobilEyeDoor+" alkalmazással. A külső kaputelefon jelzése esetén a társított telefon(ok) azonnal jeleznek, majd visszajelzés után hozzá is férhetünk az előképhez. Ha a felhasználó otthon van, akkor a Csengő jelzésére ellenőrizni tudja az előképet, vagy akár szabadon is ellenőrizheti az élő adást. A WiFi funkcióval rendelkező eszköz vezeték nélküli módon is tud működni. A WiFi funkcióval nem rendelkező eszköz csak vezetékes hálózaton tud működni.

A. Vezetékes hálózat

1. Töltse le a "MobileEyeDoor+" alkalmazást androidos rendszer esetén a Play Áruházból vagy iOS rendszer esetén az APP Store-ból.
2. Csatlakoztassuk az eszközt az Ethernet csatlakozó segítségével egy vezetéknélküli routerhez (lásd 4. oldal), majd a telefonnal vagy tablettel csatlakozzunk ugyanarra a vezetéknélküli routerre, amihez az eszközt kötöttük.
3. Indítsuk el a "MobileEyeDoor+" nevű appot, majd kattintsunk a "+" jelre, hogy új eszközt adjunk hozzá a rendszerhez. Ezt követően a "Add a device that is connected to the internet" opcióval folytassuk, és válasszuk ki a csatlakoztatás módszerét: "Scan QR code", vagyis QR-kód olvasással; "Add manually", vagyis kézi hozzáadással; és "LAN Search", vagyis helyi hálózaton való kereséssel.
4. Töltsük ki a megfelelő információkkal a mezőket. Az alap felhasználónév és jelszó az "Admin" és "888888".
5. Miután sikeresen hozzáadtuk az eszközt, annak képe meg fog jelenni a főképernyőn. A felhasználó állíthat be Push értesítést, a saját igényei szerint.
6. Mostantól a felhasználó felügyelhet, zárt nyithat, kommunikálhat, felvehet és rögzíthet a "MobileEyeDoor+" nevű alkalmazáson keresztül.

A következő ábrákon az IOS rendszerrel való csatlakozást mutatjuk be, Android rendszeren ugyanez a módszer.

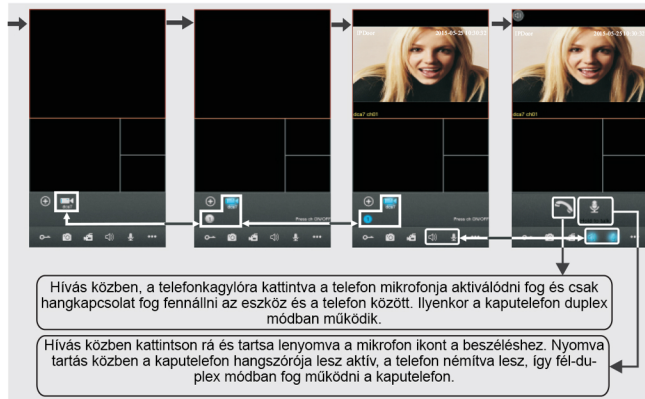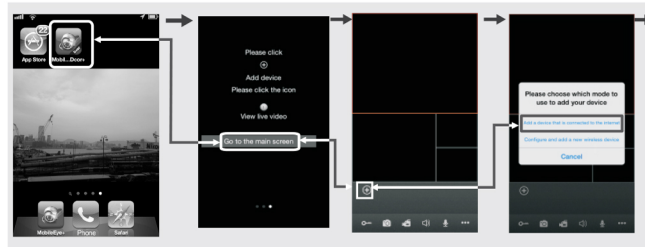

B. Vezetéknélküli hálózat



1. Töltse le a "MobileEyeDoor+" alkalmazást androidos rendszer esetén a Play Áruházból vagy iOS rendszer esetén az APP Store-ból.
2. Indítsa el a "MobileEyeDoor+" nevű appot, majd kattintson a "+" jelre, hogy új eszközt adjon hozzá a rendszerhez. Ezt követően a "Click here for NEW wireless device" opcióval folytassa.
3. Nyomja le és tartsa lenyomva a kamera Hívógombját addig, amíg egy sípolást nem hall, ismételje el a folyamatot kétszer, majd harmadik alkalommal addig nyomja, amíg egy hosszabb sípolást hall. Ezt követően az eszköz újraindul, és automatikusan AP (Access Point) módba lép. Az AP módba lépést egy síppal fogja jelezni, majd egy szakaszosan sípoló hang jelzi, hogy AP állapotban van.
4. A telefonon folytatva a munkamenetet, a "NEXT" gombot lenyomva, majd a "Manual Setting"-re kattintva csatlakozzunk az Kaputelefon által létrehozott hálózathoz (az eszköz UID-ja lesz a hálózat neve). Sikeres csatlakozáskor a telefon közvetlen kapcsolódik a Kaputelefonhoz.
5. A következő opcióban válasszuk ki azt a vezetéknélküli hálózatot, amihez a Kaputelefonnal szeretnénk csatlakozni. Ha jelszóval védett hálózathoz szeretnénk csatlakozni, akkor azt egy felugró ablakban tudjuk megadni. Ha sikeresen megadtuk a jelszót, akkor a kültéri egység automatikusan újraindul. Egy sípolást adó hang után jelzi az eszköz, hogy az csatlakozott a vezetéknélküli hálózathoz.
6. Kattintsunk a "Next Step" gombra, töltsük ki a kért információkat. Az alap felhasználónév és jelszó az "Admin" és "888888".
7. Ha végeztünk az eszköz beállításával, akkor csatlakozzunk a telefonnal arra a hálózatra, amin a kültéri egység van.
8. Mostantól a felhasználó felügyelhet, zárt nyithat, kommunikálhat, felvehet és rögzíthet a "MobileEyeDoor+" nevű alkalmazáson keresztül.

Mejegyzés:

1. AP (Access Point) módban az eszköz egy szakaszosan sípoló hanggal jelzi az állapotát.
2. AP (Access Point) módba lépés után, ha az eszköz nem érzékel kapcsolódást MobileEyeDoor+ appon keresztül, vagy a felhasználó nem akar csatlakozni hozzá, akkor 10 perc után automatikusan visszalép AP módból az előző csatlakozási állapotához.

3. AP módból való gyors visszalépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a Hívógombot, amíg nem hall egy sípoló hangot. Ezután az eszköz automatikusan visszalép az előző csatlakozási állapotához.
4. Miután a felhasználó sikeresen csatlakodott a vezetéknélküli hálózathoz, és vezetéknélküli módon szeretné az eszközt használni, akkor a csatlakoztatott Ethernet kábelt húzzuk le róla, másképp az eszköz vezetékes módon fog tovább működni.
5. A kültéri egység AP módban van, az WIFI hálózathoz való csatlakozás androidos rendszerrel automatikusan felugrik, míg iOS rendszerrel manuálisan kell eljutni oda.

A következő ábrákon az Android rendszerrel való csatlakozást mutatjuk be, iOS rendszeren ugyanez a módszer.

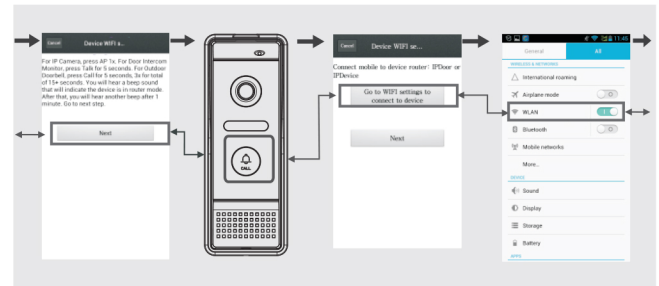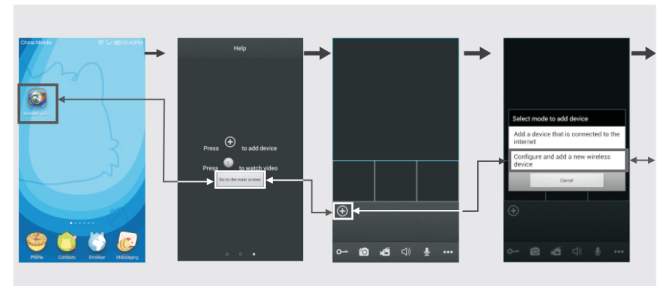




C. Riasztás push értesítése


Az eszköz ezen beállításainak elérésére van egy **"Notification"** nevű opció. Amikor az **"On"** van kiválasztva, az azt jelenti, hogy az push értesítés be van kapcsolva. A push értesítés funkció használatához a felhasználónak meg kell bizonyosodnia róla, hogy a külséri kamera és a telefon is kapcsolódik az internethez.

Megjegyzés:

- 1) A riasztás push értesítés akkor működik, ha az eszközt az UID-je szerint adtuk hozzá a rendszerhez.
- 2) Ha a "Notification" ablakban az adott eszköz "On"-ra van állítva, akkor a Hívógomb megnyomása esetén a telefonon egy push üzenet fog érkezni (kép lent). A felhasználó erre rákattintva megnézheti az élő adást, azt követően pedig zárt is nyithat vele.

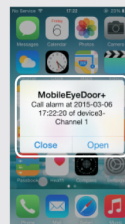

- 3) iOS operációs rendszer használatánál menjen a "Beállítások -> Értesítések" menübe, kattintson a "MobileEyeDoor+-ra, és győződjön meg róla, hogy a következő opciók be vannak kapcsolva: Értesítések engedélyezése, Megj. az Értesítési központban, Hangok, Jelvény-alkalmazásokon, Megj. a zárolási képernyőn.

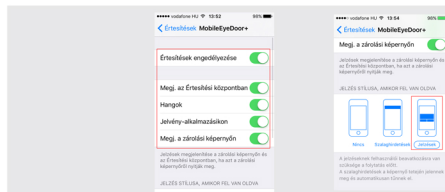

További információkért forduljon a mellékelt CD-n található angol nyelvű leíráshoz.