

AC131-01

Rádiós fényérzékelő

Felszerelési útmutató

**Paraméterek:**

Hatótávolság: max. 50m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -10...+55°C

Tápfeszültség: USB 5V, belső akkumulátor

Teljesítmény..... 10mW

Felszerelés:

Tisztítsa meg az üveget ahová az eszközt majd felragasztja.

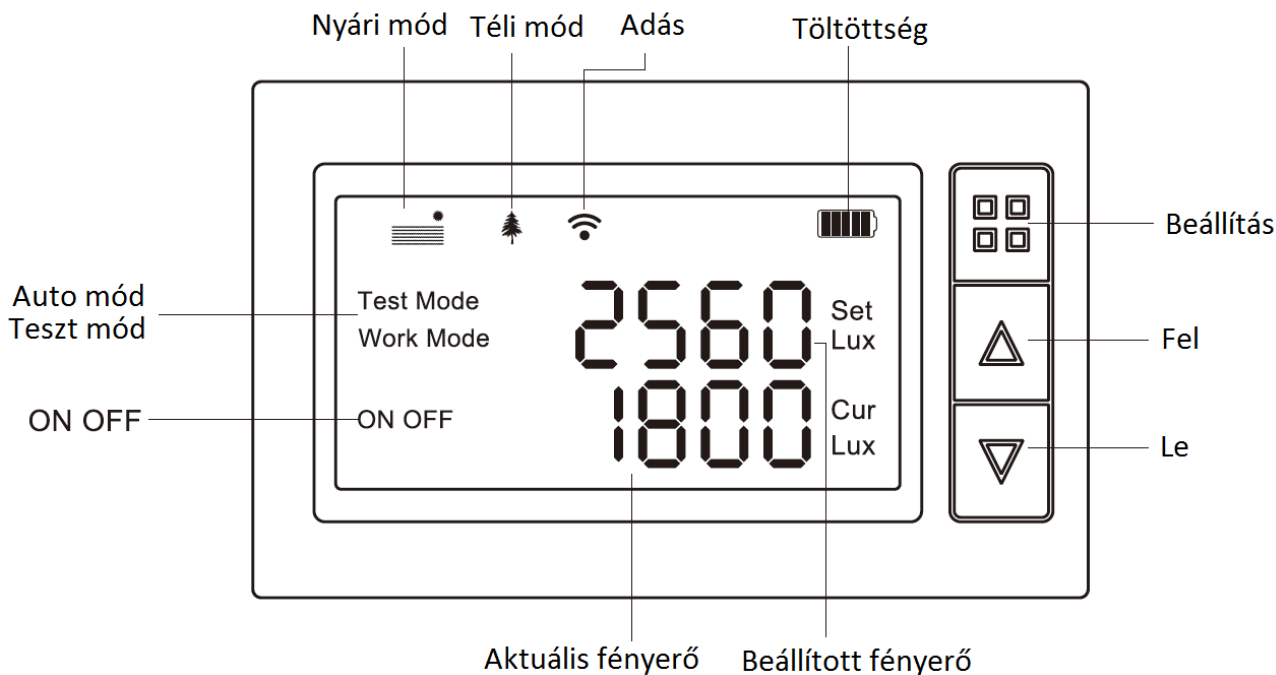
Húzza le a tappancsokon lévő védőpapírt, majd lehelje meg a felületeket.

Nyomja az üvegre a fényérzékelőt néhány másodpercig.



Amennyiben nincs elég fény, az akku le fog merülni.

Ebben az esetben használjon szabványos 5V-os micro-USB töltőt az akku feltöltéséhez.

Kezelőfelület:**Működés:****Nyári mód:**

Ha a fényküszöb kisebb, mint 800 Lux akkor NYIT parancsot ad.

Ha a környezeti fényerő nagyobb, mint a beállított érték Zár parancsot ad

Téli mód:

Ha a fényküszöb kisebb, mint 800 Lux akkor ZÁR parancsot ad.

Ha a környezeti fényerő nagyobb, mint a beállított érték NYIT parancsot ad

"Teszt" mód, "üzem" mód:

"Teszt" mód esetén tesztelhetjük az eszközt szinte azonnal reagál a fényerő változásaira. Az "üzem" módban a két adás közti különbség minimum 1 perc.

Beállítás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítás gombot.

A mód felirat villog, a FEL gombbal választhatja ki a kívánt értéket, majd a LE gombbal változtathatja meg az értékét. Ha nem nyúl egyik gombhoz sem, akkor az érzékelő kilép a beállításból néhány másodperc után.