

M1 Kártyaolvasós kódzár



Technikai paraméterek

Tápfeszültség:12-16Vdc
Áramfelvétel:max. 100mA
Kontaktus:30V 2A
Tárolt felhasználók: ...4000db
Olvasási távolság:1-5cm
Kártyatípus:125KHz EM
Tömeg:300g
Működési hőm.:-20...+70°C
Páratartalom:20-80%
Gyári mesterkód:123456
Gyári kontaktus idő ...5mp
VédettségIP65

Bekötés:

Piros:+12V
FeketeGND
KékNyomógomb
SárgaBelső nyitógomb
SzürkeCsengő
LilaCsengő
ZöldWG26 DATA0
FehérWG26 DATA1
BarnaRelé NC
NarancsRelé C
RózsaszínRelé NO

Programozás:

Bekapcsolás után a CARD felirat színei és jelentése:

Lassú villogó vörösAlaphelyzet

Folyamatos vörösProgramozói módban van

Folyamatos zöldengedélyezett belépés

Gyors zöld villogáskártya és kód bevitelére vár, tanítási folyamatok közötti jelzés.

Hangjelzések:

1 rövid sípszóérvényes bevitel

3 rövid sípszóérvénytelen bevitel

1 hosszú sípszóprogramozás sikeres

folyamatos hosszú sípszóalaphelyzetbe hozás eseménye

folyamatos szaggatottleszerelés elleni védelem aktív

Programozás: alap mesterkód: 123456

Mesterkód megváltoztatása:

régi mesterkód # 0 új mesterkód # új mesterkód még egyszer

Kártya hozzáadása:

mesterkód # 1 <kártyaolvasás> <következő kártya>...<>...<utolsó kártya>

Minden adat törlése:

mesterkód # 40 0000

Tanítási módok:

PIN kód hozzáadása:

mesterkód # 22 <PIN>

Kártya hozzáadása a kártyán lévő számsorral:

mesterkód # 23 <kártyaszám beütése>

Több kártya hozzáadása az első kártyán lévő induló számsorral:

mesterkód # 24 < első kártyaszám> kártya darabszám (4 digit)

itt sorrendben egyesével növekvő számok esetén működik

Kártya és PIN kód hozzáadása: ez csak a kártya és PIN kód funkcióban használható:

mesterkód # 3 <kártya olvasása> PIN kód (4 számjegy)

Törlési módok:

Egy kártya törlése kártyával:

mesterkód # 41 <kártyaolvasás> <köv. kártya>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya>

Egy kártya törlése felhasználói sorszámmal:

mesterkód # 42 <kártyaolvasás> <köv. kártya>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya>

A felhasználói sorszám automatikusan növekszik, amikor a tanítás megtörténik, csak abban az esetben használja, ha biztosan tudja a sorszámot.

Egy kártya törlése kártya sorszámmal:

mesterkód # 43 kártyán lévő szám <köv. kártya száma>...<>...<utolsó törölni kívánt kártya száma>

PIN kód törlése:

mesterkód # 44 PIN kód

Összes PIN kód törlése:

mesterkód # 45 1111

Egyéb funkciók védelem:

Leszerelés elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 03 # A falról történő elemelés esetén szaggatottan sípol.

Leszerelés elleni védelem kikapcsolása:

mesterkód # 7 04

Hibás PIN vagy kártya elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 02

Hibás PIN vagy kártya elleni védelem bekapcsolása:

mesterkód # 7 01 # 5 percre letilt 10 hibás kártya vagy PIN bevitele után.

Működési mód beállítása:

mesterkód # 6 XX

01 csak kártya

02 Kártya vagy kód

03 kártya és kód

04 W26 segédolvasóként üzemel.

Relé működési idő:

mesterkód # 5 XX

00-99 adható 00 esetén 0,2mp impulzus idő lesz.

Háttérfény:

mesterkód # 8 XX

01-be, 02-ki, 03-auto-10mp minden hozzáéréskor

Gyári beállítások visszaállítása:

mesterkód # 8 99

a kártyák és kódok nem törlődnek!

Mesterkártya készítése:

mesterkód # 91 <tanítókártya > <törlőkártya> #

Mesterkártyák használata:

Új kártya feltanítása:

<Mester tanító> <új kártya> <Mester tanító>

Meglévő kártya törlése:

<Mester törlő> <törölni kívánt kártya> <Mester törlő>

Összes törlése:

<Mester törlő> <Mester tanító> <Mester törlő>

PIN-kód csere (kártya+PIN működés esetén):


A kártya lehúzását követően a kezelő kéri a helyes PIN kódot. A PIN beütése után 5mp-en belül nyomja le a # gombot hosszan, amíg a CARD felirat zölden nem villog.

Üsse be: ÚJ PINKÓD # ÚJ PINKÓD #

Bell csengőkimenet használata:

A csengő gomb becsengetésre használható a kimenet open-kollektor mely 120 Ohmos ellenállásokkal védett, így kis teljesítményű relé meghajtására is használható.

Relé használata nagyobb teljesítményű jel kapcsolására:

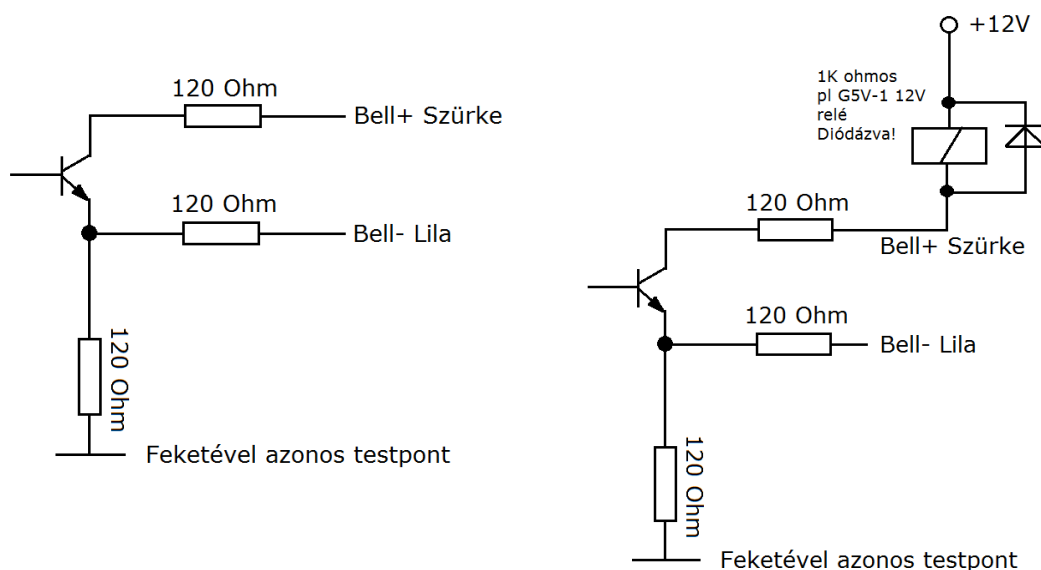

A relé helyett szilárdtest-relé is alkalmazható.

A kezelő alaphelyzetbe hozása PIN-kód visszaállítása:

Kapcsolja le a kezelőről a tápfeszültséget.

Szerelje le a falról, és szedje szét, 6db csavar tartja körbe a kezelőt.

Óvatosan vegye le a hátlapot, majd fordítsa ki. Nem kell a vezetékek csatlakozóját lehúzni.

A panel sarkában egy JUMPER tűskesort talál, helyezze át a JUMPERT a 2-3 állásba.

Kapcsolja be a kezelőt, az háromszor sípol, és zölden villog.

Várja meg ezt a műveletet, majd vegye le a tápfeszültséget ismét.

Helyezze vissza a JUMPERT az 1-2-es állásba, majd szerelje össze.

A kezelő ismét gyári állapotú lesz.