


Dahua - Videosec IP-kamera NVR rendszer beüzemelési útmutató

Első lépésként az IP kamerák IP címeit kell beállítanunk különbözőkre, gyárilag minden kamera IP címe 192.168.1.108. Ezt legegyszerűbben a kamerák dobozában található CD-ről telepíthető ConfigTool alkalmazással tehetjük meg.

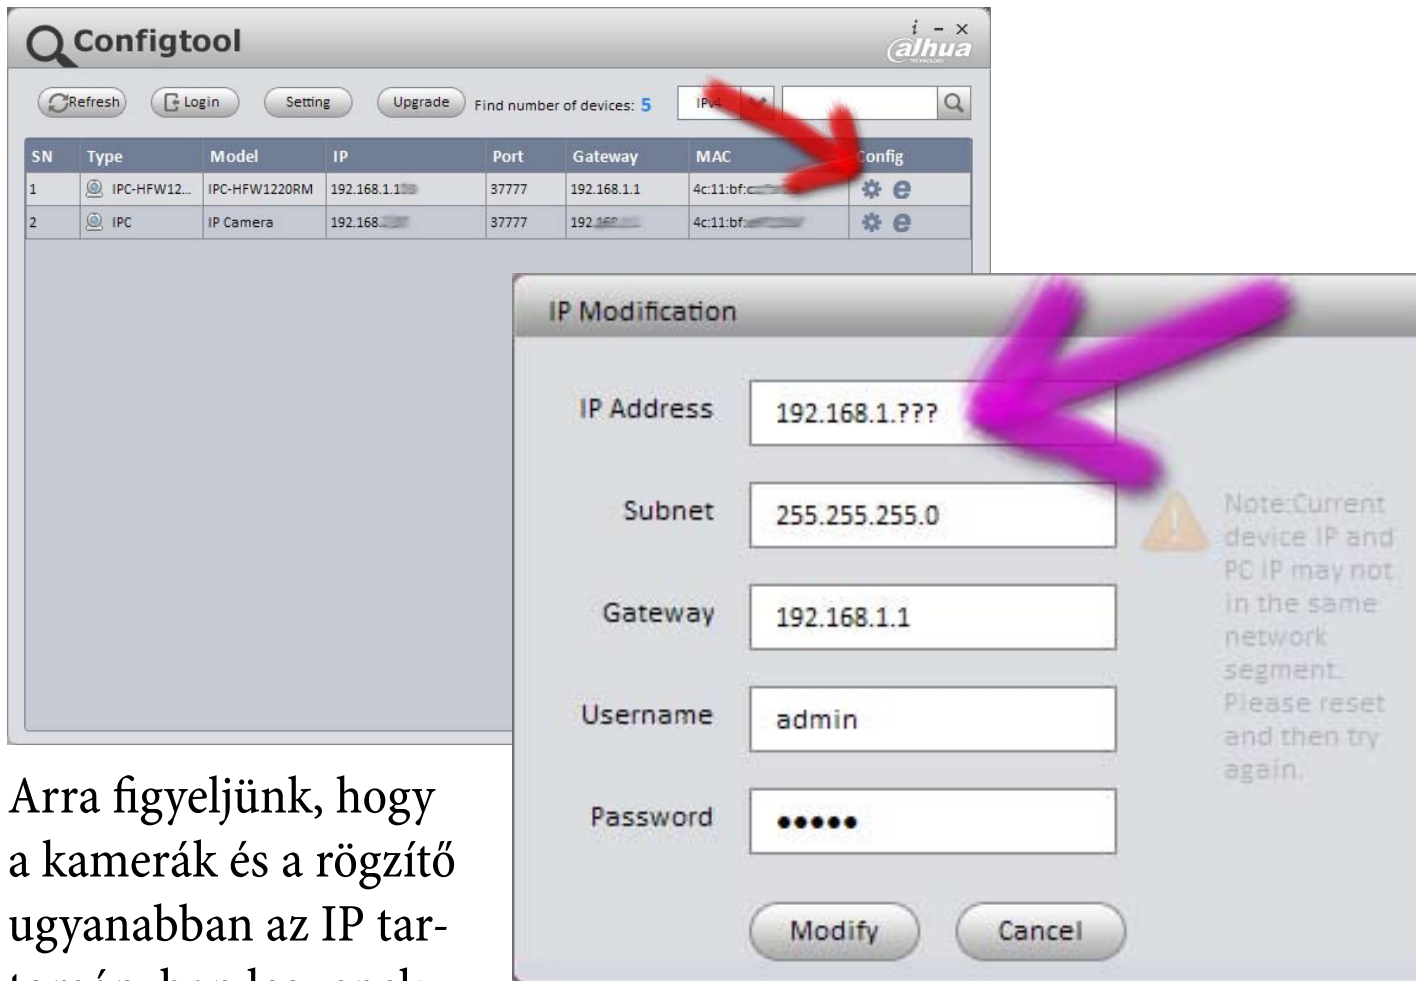

Arra figyeljünk, hogy a kamerák és a rögzítő ugyanabban az IP tartományban legyenek,


a gyári értékeknél ez 192.168.1.???, az utasításban a rögzítőt a gyári 192.168.1.9 értéken hagyjuk, a kamerákat pedig 192.168.1.151,

...1.152, ...1.153 címekre tesszük.


A rögzítőbe beszereljük a külön megvásárolt merevlemez és csatlakoztatjuk a kamerák hálózati kábeleit a rögzítő PoE hálózati portjaira, majd bekapcsoljuk a rögzítőt.



Bekapcsoljuk a rögzítőt és hozzárendeljük az IP kamerákat az egyes csatornákhöz, megadjuk a kamerák belépési jelszavát a rögzítőnek.

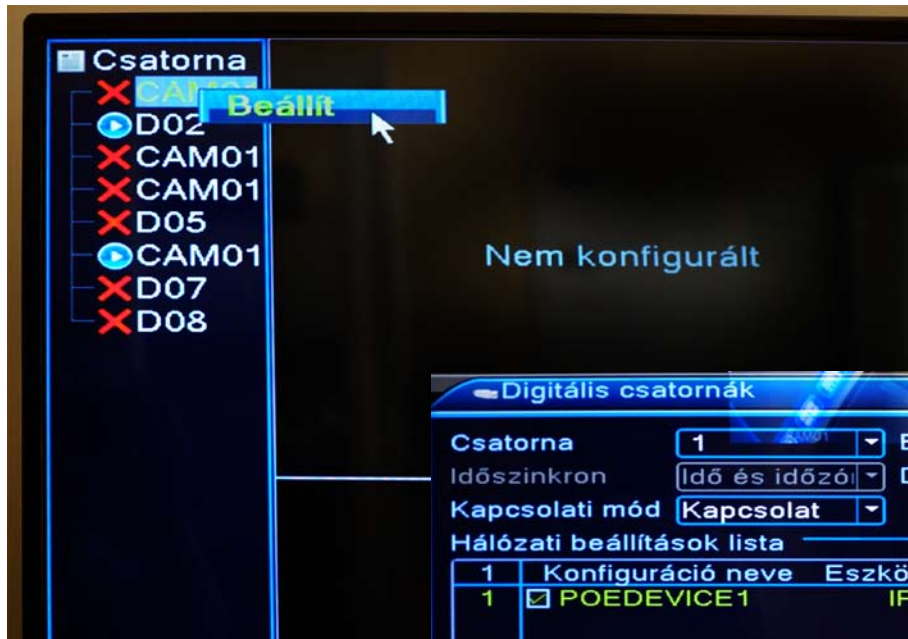

Jobb kattintás után kiválasztjuk a beállítási ablakot, ahol a ceruza ikonnal a szerkesztési lehetőségeknél megadjuk a kamera jelszavát.

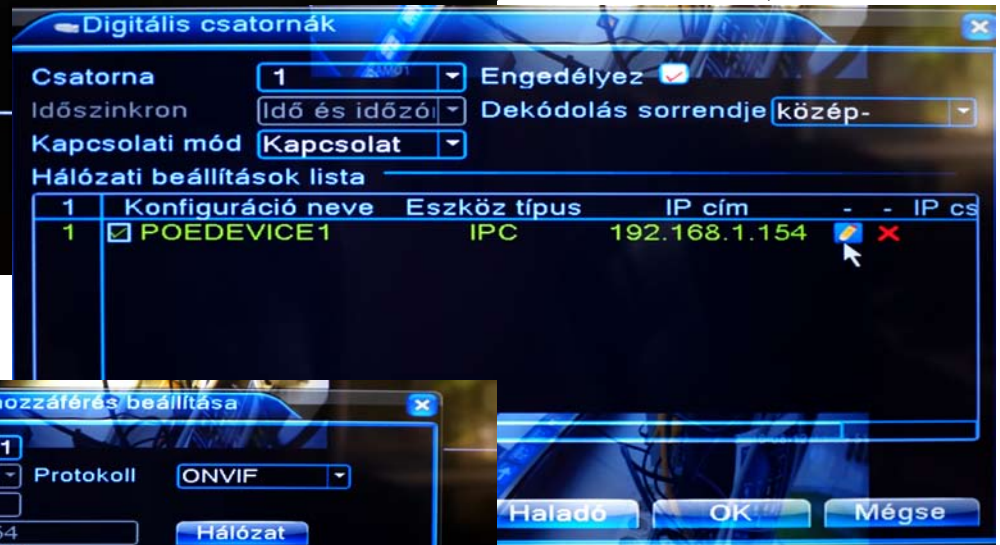

Jóváhagyás (OK) után megjelenik a kamerák képe, alapértelmezés szerint a rögzítő ilyenkor az összes csatorna

képét folyamatosan rögzíti. Az egyéb rögzítési eseményeket ez után tanácsos testreszabni.

Figyelem!

Biztonságtechnikai termékek esetén a jelszavakat alapértelmezett gyári értéken hagyni felelőtlenség.

A megváltoztatott jelszavakat mindenképp írjuk fel papírra és helyezzük biztonságos helyre, mert ideális esetben sokáig nem lesz rá szükségünk.

