

D803

Karos ajtóbehúzó

Felszerelési útmutató



A doboz tartalma:

1db ajtóbehúzó, 1db normál kar, 1db csomag csavar a rögzítéshez, 1db kupak a szabad kihajtás lezárásához.

Felszerelés menete:

Az ajtócsukó kétféleképpen szerelhető fel, jobbos, balos, befelé nyíló típusú ajtókra. Használja a gyári leírásban lévő rajzokat!

Határozza meg, hogy milyen erősségű legyen az ajtóbehúzó, ezt a zsanértól való távolsággal állíthatja be:

EN erősség, ajtó szélesség:	Ajtó zsanértól való távolság, nyitási szög:
EN2-850mm ajtó szélességig.....	176mm, nyitási szög max:105°
EN3-950mm ajtó szélességig.....	136mm, nyitási szög 150°
EN4-1100mm ajtó szélességig.....	96mm, nyitási szög 180°

Mérje meg a távolságot a zsanértól, majd húzzon egy függőleges vonalat az ajtóra. Ez lesz a két belső rögzítési pont helye. Helyezze az ajtócsukót, majd jelölje át a másik két rögzítést is.

A kar vége két helyzetben rögzíthető, kövesse nyomon az ábrát.

Az ajtócsukót olyan magasra szerelje hogy a kar ne akadjon el a nyíló ajtóban.

Befoglaló méretek:

Szélesség: 220 mm

Magasság: 75 mm

Mélység: 46 mm

Kirögzíthető kar beállítása:


A kirögzíthető kar csuklópontjában található csavart lazítsa ki, szerelje helyére a kart.

Nyissa ki félig az ajtót, hajtsa kézzel a rögzítési pontot a golyó felé majd húzza meg a csavart, ügyelve, hogy a redőzés pontosan illeszkedjen a két fém között.

Rögzítse az ajtót az ajtó mozgatásával, - pattanjon a golyó a vágatba- . Lazítsa meg ismét a csavart, állítsa be a rögzítés szögét, és húzza meg ismét a csavart, a redőzésre ismét figyeljen. Csukja-nyissa néhányszor, zsírozza meg a golyó végét.

Méretezési segédlet:

Figyelem! Az alábbi rajz nem méretarányos, használja a gyártói rajzokat. Bal oldali zsanér, befelé nyíló:

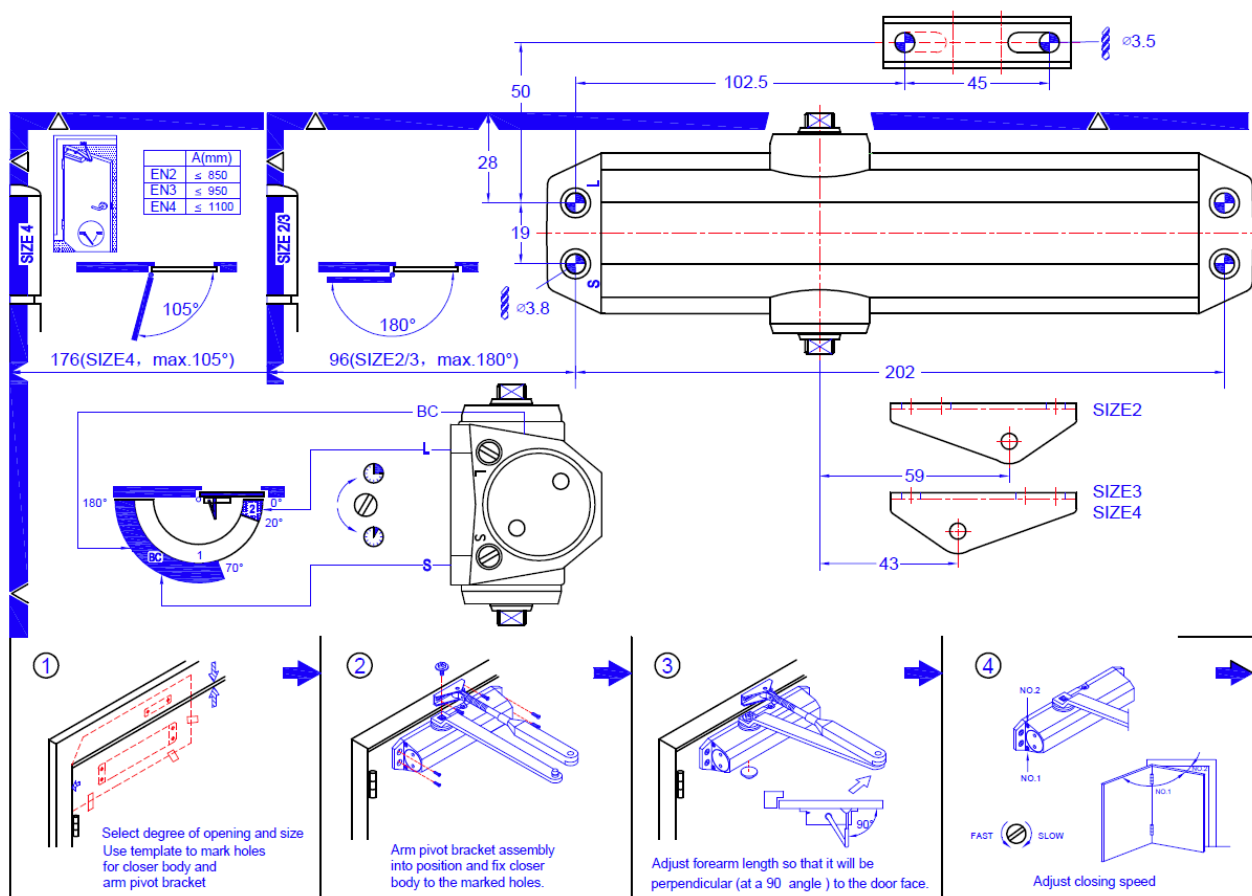

Technical drawing of the door closer assembly, showing dimensions and adjustment details.

Dimensions:

- 45
- 102.5
- 50
- 28
- 19
- 202
- 96 (SIZE2/3, max. 180°)
- 59
- 43
- 176 (SIZE4, max. 105°)

Table:

	A (mm)
EN2	≤ 850
EN3	≤ 950
EN4	≤ 1100

Adjustment details:

- Adjust closing speed: FAST (GLOW)
- Adjust forearm length so that it will be perpendicular (at a 90° angle) to the door face.
- Arm pivot bracket assembly into position and fix closer body to the marked holes.
- Select degree of opening and size. Use template to mark holes for closer body and arm pivot bracket.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107