

4351

Fix hőmérséklet érzékelő



JELLEMZŐK:

- Működési feszültség: 8-30 V DC
- Átlagos áramfelvétel: 0.12 mA / 24 V DC (kommunikációval)
- Működési páratartalom: 5%...95%, nem kicsapódó
- Működési hőmérséklet: -30°C...70 °C
- Magasság: 55 mm
- Átmérő: 102 mm
- Súly: 93 g (aljzat nélkül)
- Jelzési hőmérséklet: 78 °C
- Alkalmazható aljzat: B400 sorozat
- BM-OKF engedély

LEÍRÁS:

A 4351 egy hagyományos fix hőmérséklet érzékelő (300-as sorozat), amely két vezetéken keresztül kommunikál a tűzjelző központtal. A műanyag burkolaton LED biztosítja, hogy a helyi jelzés látható legyen. A piros szín riasztást, a zöld nyugalmi állapotot jelent. Másodkijelző is illeszthető, bekötése az aljzaton keresztül megoldható. Az érzékelő resetelése tápellátással történik. Az érzékelőből speciális egység segítségével adatok olvashatók ki, további információ a leírásban (S300SAT és S300RPTU). A bekötésre vonatkozó utasítások és rajzok az aljzat leírásában szerepelnek. A kötéskor, telepítéskor a helyi szabályozásokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Megjegyzés: az érzékelő felhelyezése előtt a hurkot feszültségmentesíteni kell.

TELEPÍTÉS:

- a. Helyezze el az érzékelőt az aljzatba.
- b. Csavarja el az óramutató járassal megegyező irányban. A helyes pozíciót kattánás jelzi.
- c. Szabotázs védelem: ha aktiválják a funkciót, a 4351 csak speciális eszközzel távolítható el a helyéről. Ennek részletei az aljzat leírásában.
- d. Ha minden érzékelő a helyén van, a hurok feszültség alá helyezhető.
- e. Tesztelje le az egységeket.
- f. Resetelje az érzékelőket a panelről.

KARBANTARTÁS:

Az érzékelőt évente egyszer érdemes kitakarítani. A ráakodott kosz, piszok csökkenheti az érzékelést. Ajánlható tisztítási módszer: aeroszol.

TESZTELÉS:

Az érzékelőt tesztelni a telepítés után, illetve karbantartáskor szükséges. A karbantartás során értesítse a helyi hatóságot az ellenőrzésről, miszerint a rendszer ideiglenesen nem működőképes. Kapcsolja ki a megfelelő zónákat, vagy kimeneteket, hogy megelőzze a nem kívánt riasztást. Vizsgálja meg a visszajelző LED-ek működését (amennyiben engedélyezett a jelzés).

A tesztelés történhet lézer segítségével (System Sensor S300RTU). Ez a fajta teszt nem helyettesíti a teljes működési próbát. Irányítsa a fénypontot az érzékelő LED-re. Tartsa ott rövid ideig, és várja a riasztást. A LED-nek jeleznie kell, valamint a központi panel is érzékel.

A teszt elvégezhető egy hőmérséklet próbával is. Használjon egy normál hajszárítót (1000-1500W). A hajszárítót tartsa 10-15 cm-re az érzékelő falától, hogy a műanyag burkolat ne károsodjon a teszt során. Ha a hőmérséklet eléri a 78 °C -ot, a LED jelez, valamint a központi panel is érzékeli a riasztást. A működési próba eredményéről értesítse a hatóságot.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

A DSC Hungária Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.



Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemzerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.


Forgalmazó:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.
Tel: 210-33-59 Info:30/2790882

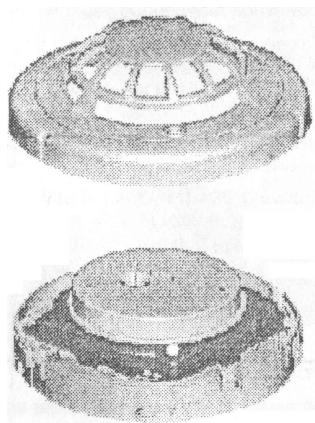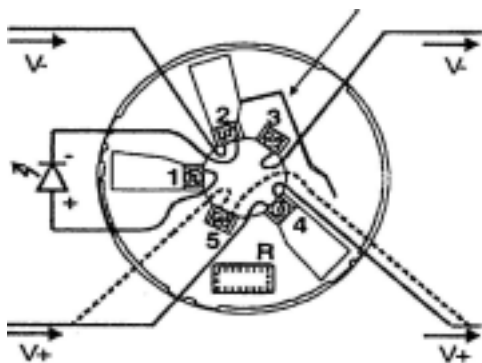


1. ábra: bekötési rajz

2. ábra: az érzékelő

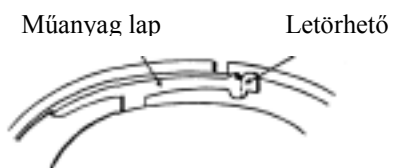

Nyomja a műanyag
lapot a nyíl irányába



3. ábra: eltávolítás elleni védelem